







カウンタークリーン 施工説明書



施工前にこの施工説明書を必ずお読みの上、正しく施工して下さい。
 施工後はお客様にお渡しし、保管をお願いして下さい。

部品内容


ブラケット① 	2	Oリング 	2	固定ネジ 十字穴付丸皿4×3.5 	2
ブラケット② 	2	パッキン 	4	取付ネジ 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25 	2

取付方法

1. ブラケット①にOリングを挟み込み、取り付け位置に置きます。
2. ワークトップのブラケットを取付ける位置に下穴φ5の穴を開けます。(下穴は必ずワークトップの芯材の入っている位置のワークトップのみに開けてください。) ブラケット①の向きを揃え、取付ネジで固定します。
3. ブラケット①とブラケット②にパッキンを取りつけ、付属の固定ネジで軽く締めます。

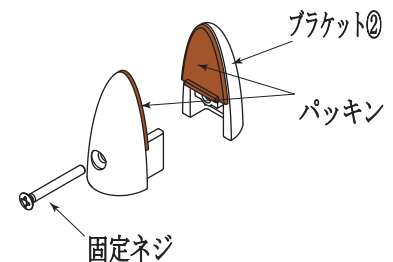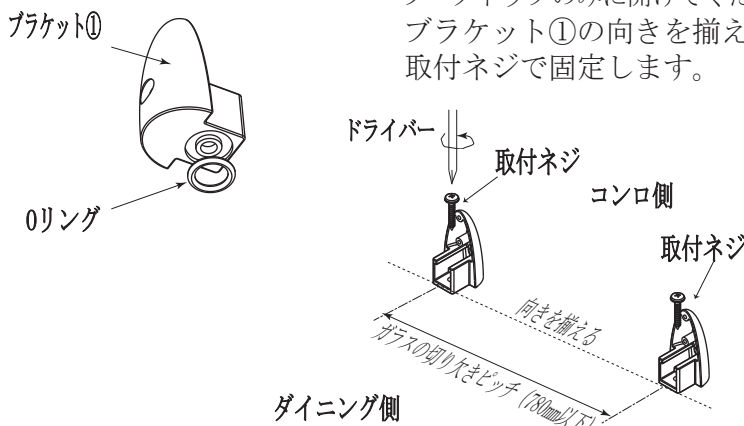

4. ブラケット①とブラケット②の間にパッキンがついていることを確認し、ガードプレートを差込み、固定ネジをドライバーでしっかり締めてください。ガードプレート破損の恐れがありますので取り扱いには充分ご注意ください。

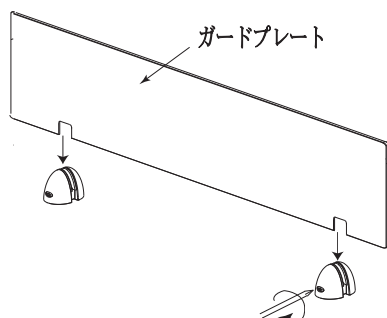

- ブラケットの取付間隔はガードプレートの切り欠きピッチ(780mm以下)を厳守して下さい。
- ブラケットの取付ネジが緩んでいると大変危険です。ネジは必ず全て締めて下さい。
- 固定ネジは電気ドリル等を使わないで下さい。破損の恐れがあります。
- ガードプレートの表面がなめらかな方をコンロ、シンク側に取り付けて下さい。
- コンロ前に設置する場合は、コンロから必ず150mm離して設置してください。
- ガードプレートは強化ガラスで以下のサイズをご使用下さい。
- ガードプレートW901以上の場合は、ブラケットを追加して下さい。



HARDWARE FOR HOUSING EQUIPMENT

 ENOMOTO

榎本金属株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町2-23
 TEL (06)6724-3775 FAX(06)6724-3778

