



施工説明書

□構成

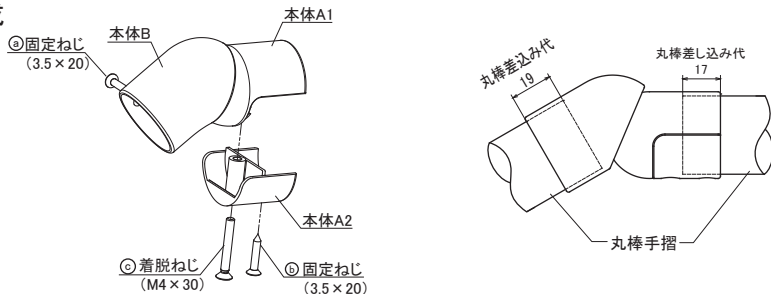



●施工手順

- ① 本体Bを丸棒手摺に差し込み、① 固定ねじ(3.5 × 20)にて固定します。
- ② 本体A1に丸棒手摺を差し込みます。
- ③ ② 固定ねじ(3.5 × 20)用のねじ穴が下側にくるように本体A1を回転させ、③ 固定ねじ(3.5 × 20)にて丸棒手摺を固定します。

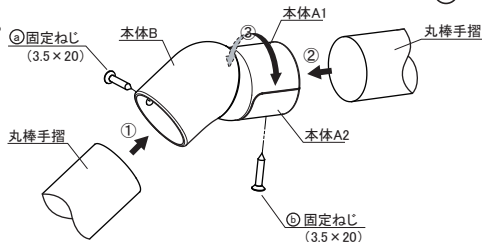

●着脱方法

- ①本体A2側の ㉓ 着脱ねじ(M4×30)を取り外し、本体A2と丸棒手摺を下方方向へ取り外します。
- ②下方方向に外せない場合は、㉔ 固定ねじ(3.5×20)と㉓ 着脱ねじ(M4×30)を取り外し、丸棒を取り外せる方向に本体A1を回転させて取り外します。

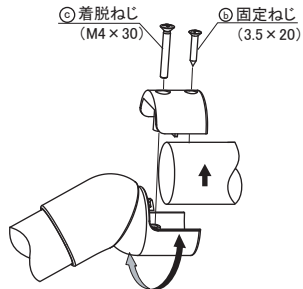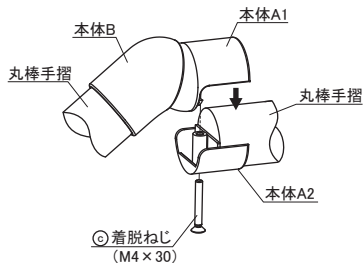

・下方方向に外せない場合

再組み付け時は、取り外しの逆の手順にて取付ます