

## 施工説明書

### ⚠ 注意

金具は、12mm以上の構造用合板など丈夫な下地に固定してください。  
石膏ボードや薄い合板の下地では、ねじが十分に効かず  
脱落するおそれがあり危険です。

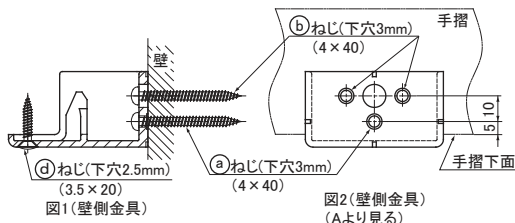
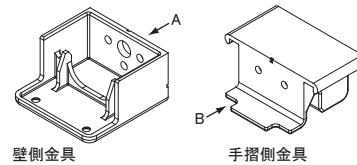


図1(壁側金具)

図2(壁側金具)

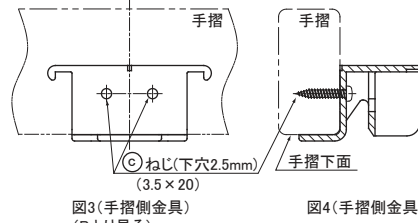


図3(手摺側金具)

図4(手摺側金具)

### ● 施工手順 (ねじは、下穴をあけて取り付けください。)

- ①壁側金具の取付位置を決め、壁側金具を壁に (a) ねじ(1本)にて仮固定をしてください。(図1,2)
- ②各壁側金具が一直線上になるように位置調整し (b) ねじ(2本)で固定し、(a) ねじを本固定してください。(図1,2)
- ③壁側金具の取付ピッチに合せ手摺側金具を手摺下面に沿わせて (c) ねじ(2本)で取付けてください。(図3,4)
- ④手摺側金具(手摺付)を壁側金具に乗せて (d) ねじ(2本)で固定してください。(図1)

※この時に手摺側金具で壁を傷付けないように注意してください。

施工が完了したら、手摺にガタツキがないか、ねじが確実に締結されているか確認してください。  
緩みがあれば、ねじを確実に締め直してください。

KAXW-3  
170614

## 施工説明書

### (コンクリート下地のアンカーボルト止め時)

※アンカーボルトは、付属していません。  
施工業者様にてご準備ください。

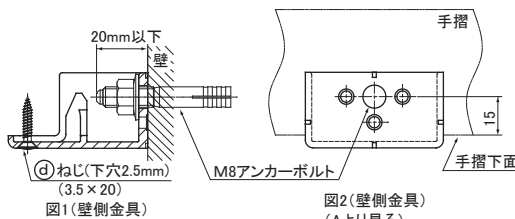
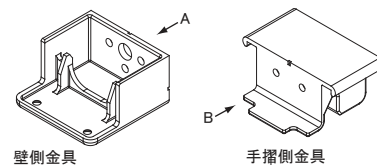


図1(壁側金具)

図2(壁側金具)

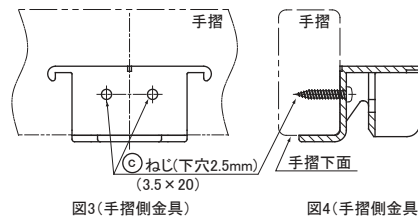


図3(手摺側金具)

図4(手摺側金具)

### ● 施工手順 (ねじは、下穴をあけて取り付けください。)

- ①壁側金具の取付位置を決め、壁にアンカーボルト(M8)を取付けて、壁側金具を仮固定してください。  
(アンカーボルトの出代は20mm以下)(図1,2)
- ②各壁側金具が一直線上になるように位置調整し、本固定してください。(図1,2)
- ③壁側金具の取付ピッチに合せ、手摺側金具を手摺下面に沿わせて (c) ねじ(2本)で取付けてください。(図3,4)
- ④手摺側金具(手摺付)を壁側金具に乗せて (d) ねじ(2本)で固定してください。(図1)

※この時に手摺側金具で壁を傷付けないように注意してください。

施工が完了したら、手摺にガタツキがないか、ねじが確実に締結されているか確認してください。  
緩みがあれば、ねじを確実に締め直してください。

KAXW-3  
170614