


US35-FC 施工説明書

■フリーコーナー金具(US35-FC)の取付け

勾配の異なる2本の手摺を勾配調整金具で納めます。


- ①金具Aを手摺に差し込み付属ねじ(φ3.5×20)で取付ます。
- ②金具Bに組込済の金具Cを回転させて手摺の入り代が10mmになるように調整します。
金具Bを手摺に差し込み金具Cのツメ(金具Cの回転止め)を手摺の木口面に突き差し、
付属ねじ(φ3.5×40)で取付ます。

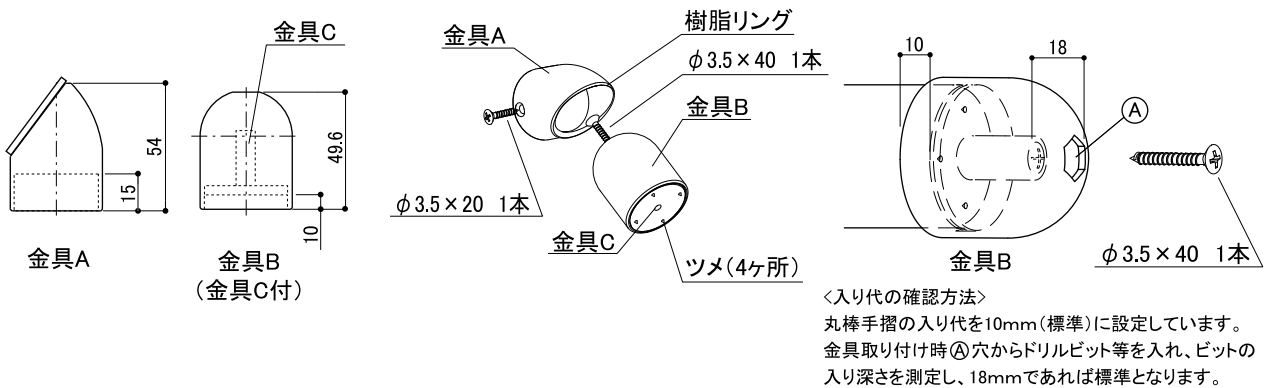

⚠️ ご注意

樹脂リングは金具の傷防止用ですので外さないで下さい。

- ③両端の手摺を突き合わせ適応角度に調整し、手摺を壁受けブラケットに取付けます。
- ④フリーコーナー金具間に隙間が生じた時、金具Bを回転させ隙間を無くして下さい。

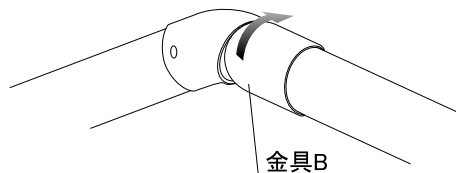

■施工条件

完成した手摺が十分な強度をもつように必ず次の条件を守って下さい。

フリーコーナー金具を取付ける場合。

