







# SPUパイプユニット 施工説明書

施工前にこの施工説明書を必ずお読みの上、正しく施工して下さい。


施工後はお客様にお渡しし、保管をお願いして下さい。

## 部品内容

SPUブラケット 	2	六角レンチ2.5 	1	取付ねじ①  (+)皿タッピンねじ4×20	4
角ブッシュ 	2	ブラケット固定ねじ  六角穴付き皿小ねじM4×6	2	取付ねじ②  (+)スリムヘッド小ねじM6×25	4


## 取扱い上の注意

- ⚠ 本製品は、SPUパイプユニットです。必ず別売りのSPUパイプをご使用ください。
- ⚠ 本製品は、壁面及びキャビネット棚下に取付けることが可能です。
- ⚠ 取付ネジが緩んでいると大変危険です。ねじは必ずしっかり締付けてください。
- ⚠ 下地材が入っている場所に取付けてください。  
石膏ボードや薄い合板には取付けしないでください。落下の原因となり、危険です。
- ⚠ 本製品の用途以外の使い方をしないでください。部品破損の原因となり、危険です。
- ⚠ 本製品に寄りかかったり、ぶら下がったりしないでください。落下し、ケガの原因となります。(耐荷重10kg)
- ⚠ W1200の場合はSPUセンターブラケットを必ずパイプの中央に取付けてください。
- ⚠ お手入れは、薄めた中性洗剤を使用し、やわらかい布で汚れを落とし、洗剤をきれいに拭きとり、最後から拭きをしてください。  
金属たわしや研磨剤入りの洗剤、シンナー等は使用しないでください。キズや変色の原因となります。



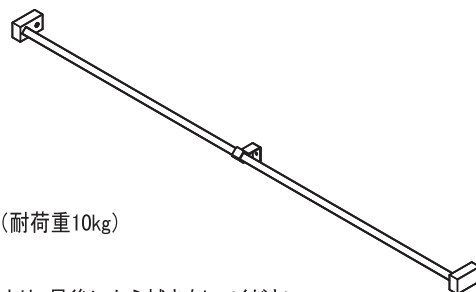


## 取付方法【壁取付の場合】

W寸法	W600	W900	W1200
取付ねじピッチ	578	878	1178

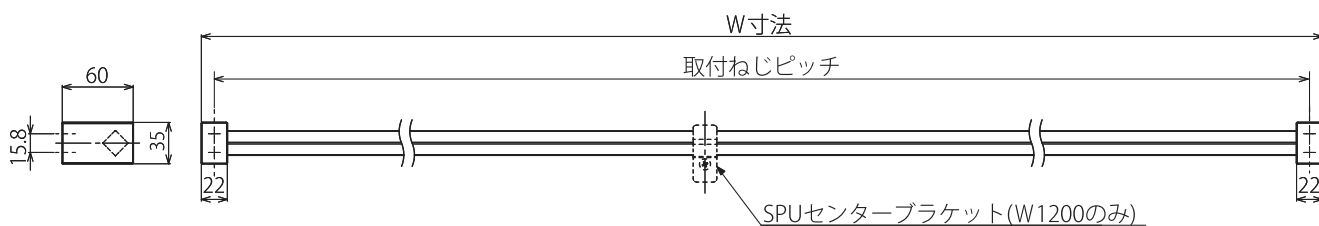


- 取付ねじピッチ位置に下穴をあけ、角ブッシュを「取付ねじ①」で固定する。(参考下穴寸法φ2.5mm)
- 角パイプの両側にSPUブラケットを嵌め込み、固定した角ブッシュにかぶせる。この時角パイプが水平であることを確認してください。
- 六角レンチを使用し、ブラケット固定ねじで角ブッシュとSPUブラケットを固定してください。

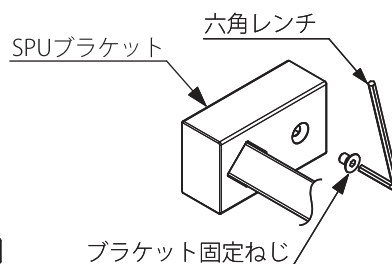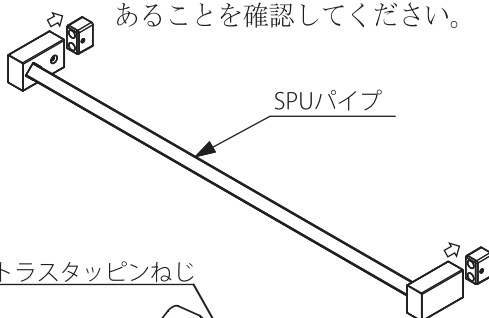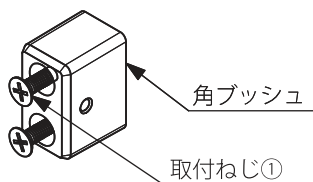



### ※W1200の場合

SPUパイプユニット設置後、パイプ中央に付属のSPUセンターブラケットを取付けてください。(付属ビスはトラスタッピンねじ4×12)(参考下穴寸法φ2.5mm)

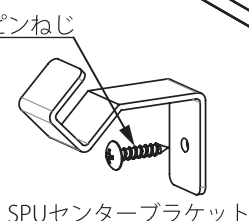



# 取付方法【棚下取付の場合】

W寸法	W600	W900	W1200
取付ねじピッチ	578	878	1178

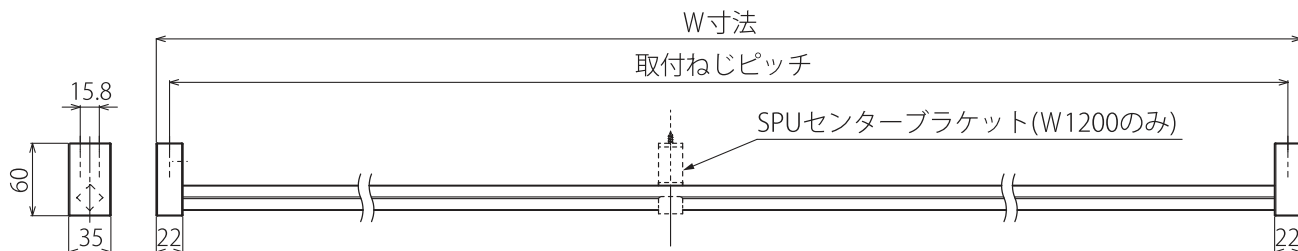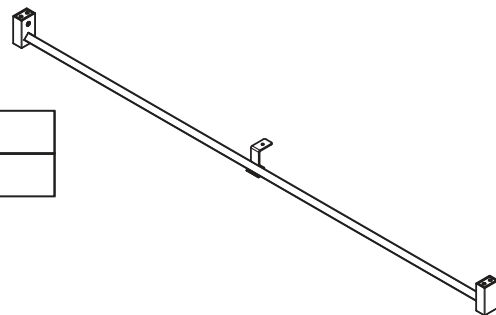



- 取付ねじピッチ位置に下穴をあけ、角ブッシュを「取付ねじ①」で固定する。(参考下穴寸法φ2.5mm)  
※板厚15mm以上

※キャビネット棚下等に取付ける場合の注意！（板厚15mm未満）  
取付面の板厚により、「取付ねじ①」が長い場合は、取付面に下穴をあけ「取付ねじ②」を使用し、取付面の上面より、角ブッシュを固定してください。  
(参考下穴寸法φ7mm)

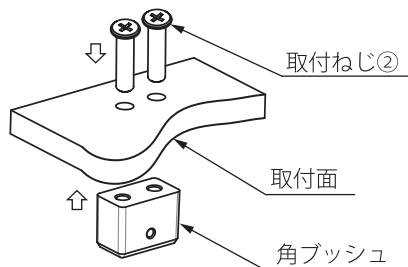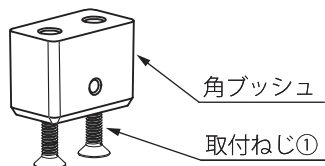


- 角パイプの両側にSPUブラケットを嵌め込み、固定した角ブッシュにかぶせる。この時角パイプが水平であることを確認してください。

- 六角レンチを使用し、ブラケット固定ねじで角ブッシュとSPUブラケットを固定してください。

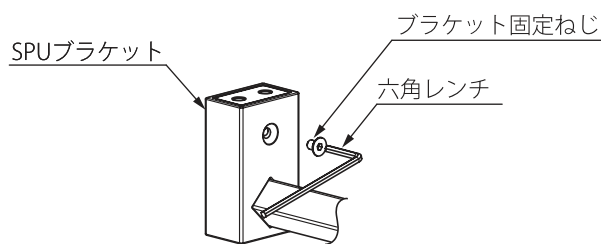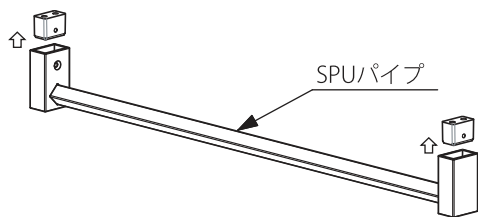

※W1200の場合

SPUパイプユニット設置後、パイプ中央に付属のSPUセンターブラケットを取付けてください。  
(付属ビスはトラスタッピンねじ4×12)  
(参考下穴寸法φ2.5mm)

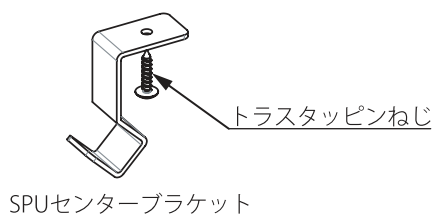

HARDWARE FOR HOUSING EQUIPMENT



榎本金属株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町2-23  
TEL (06)6724-3775 FAX(06)6724-3778